





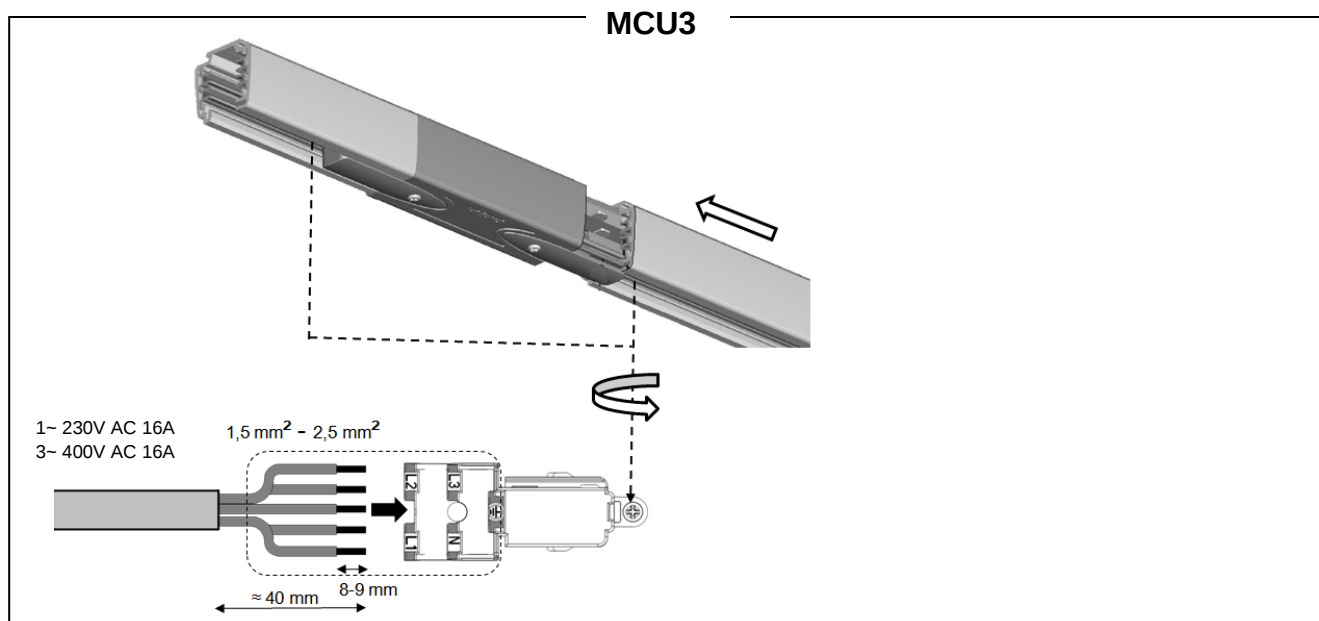
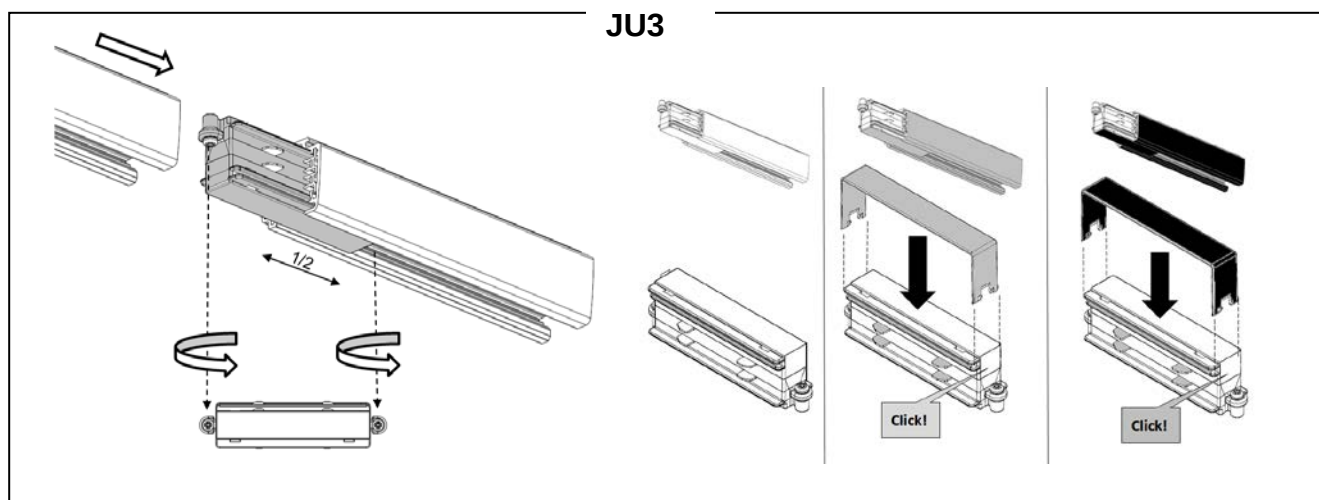
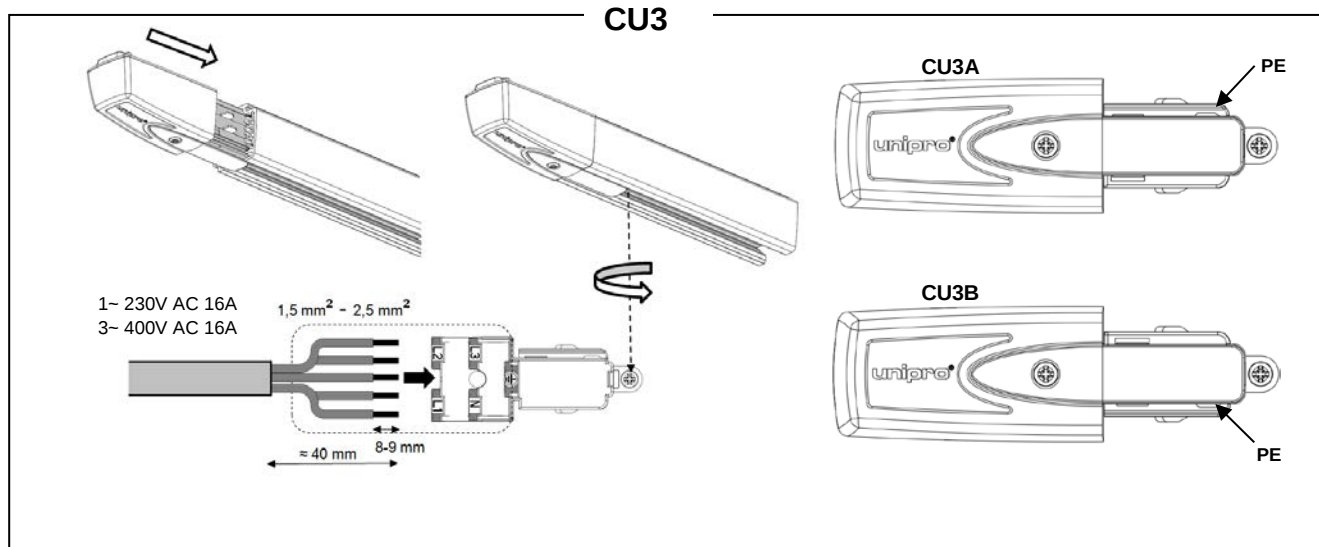
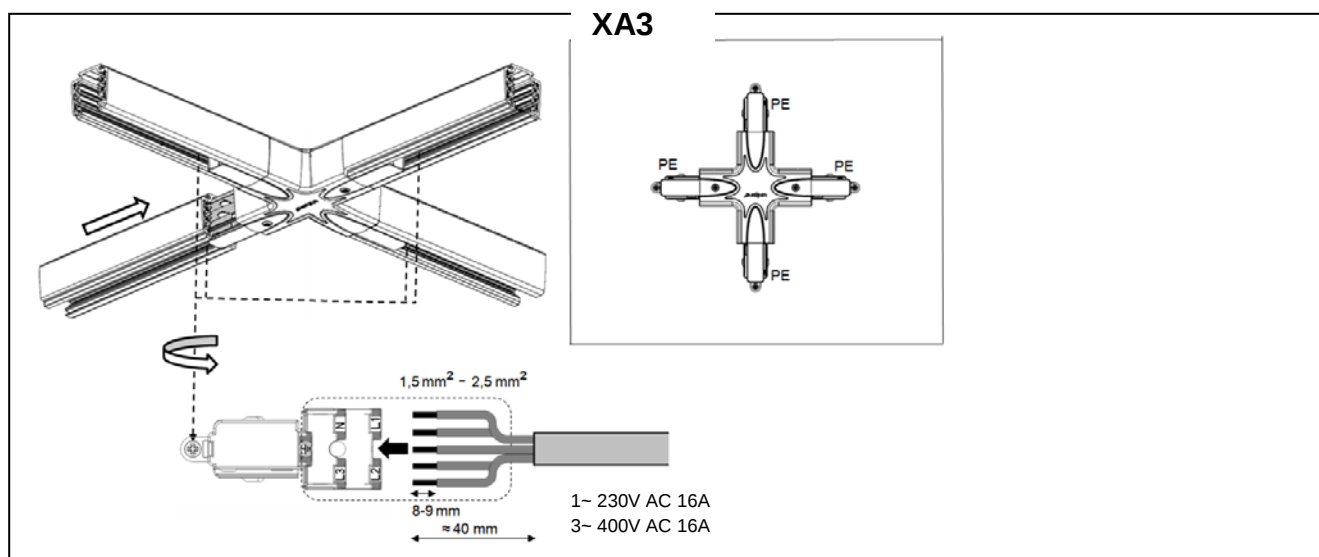


250/400VAC 16A 50Hz CLASS I IP20


 T32 T33 T34 T32F T33F T34F	 CU3A CU3B
 JU3	 MCU3
 LC3	 TA3A TA3B TA3C TA3D
 XA3	 ALC3
 EC3	 CB3

 WS15 WS40 WS60	 WS40H	 TRM6	Järjestelmässä saa käyttää vain Unipro-järjestelmään kuuluvia osia, ja ne tulee asentaa tämän ohjeen mukaisesti. Valmistaja ei ole vastuussa järjestelmän turvallisuudesta tai toimivuudesta, mikäli käytetään asennusosia tämän järjestelmän ulkopuolelta tai jos käytetään ohjeesta poikkeavia asennustapoja. Käyttäjän vastuulla on varmistaa sähköinen ja mekaaninen yhteensopivuus järjestelmän ja siihen liitettävien lisälaitteiden välillä. Käyttäjän on testattava ja tarkistettava piirin toiminta ja kytkennät ennen valaisimien tai muiden laitteiden kytkemistä järjestelmään.
---	--	---	---

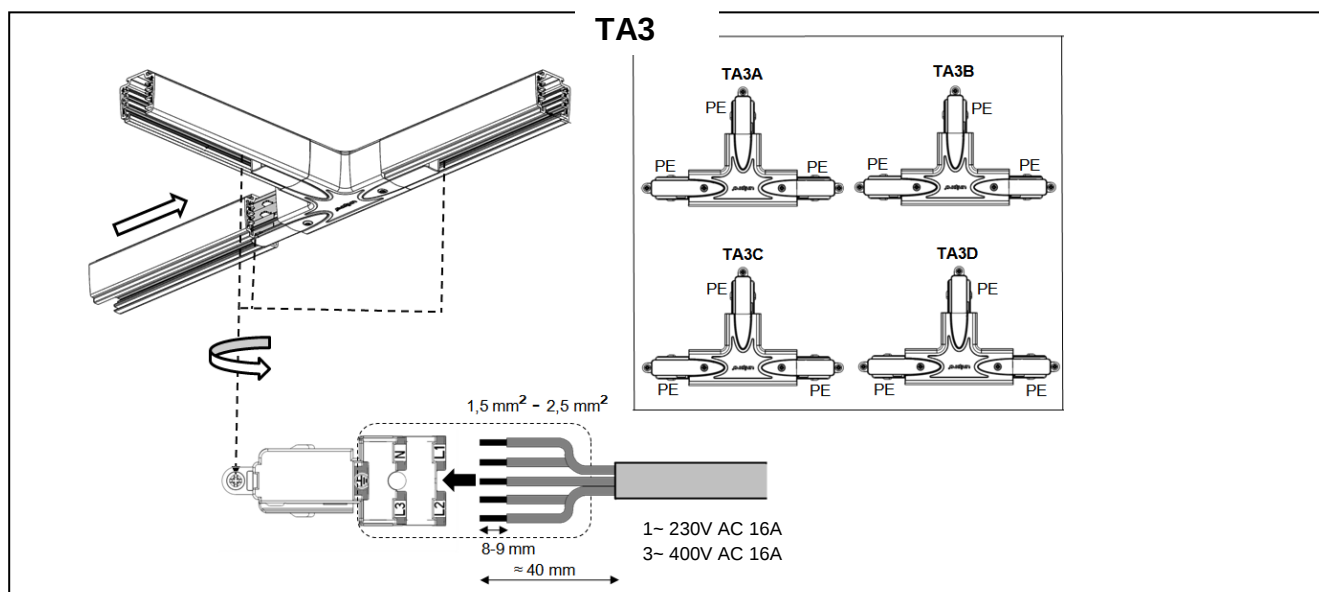


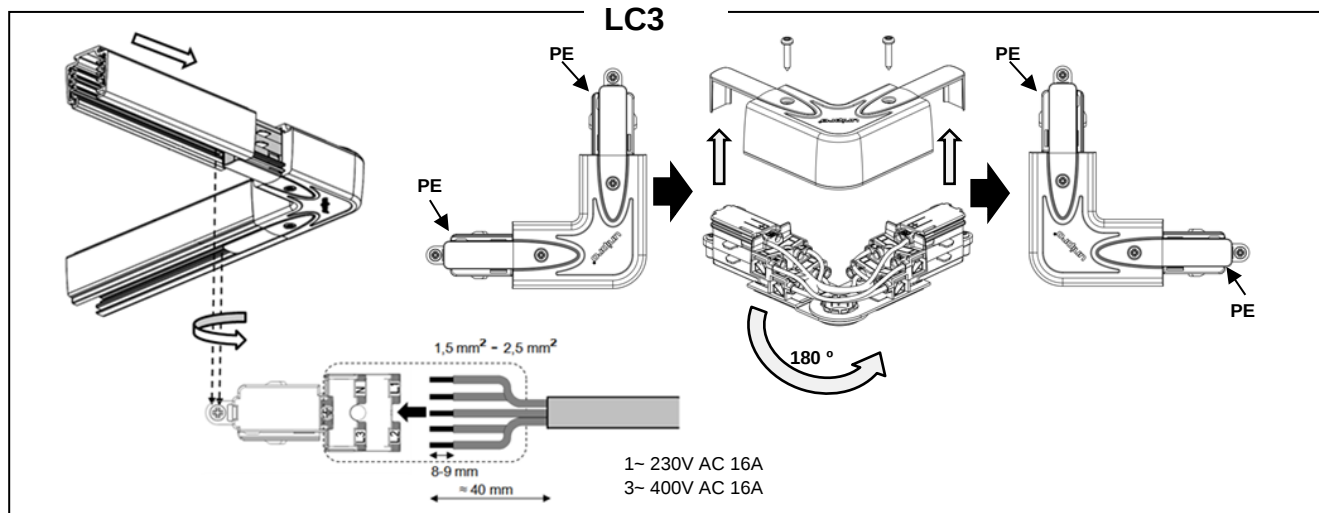


ALC3

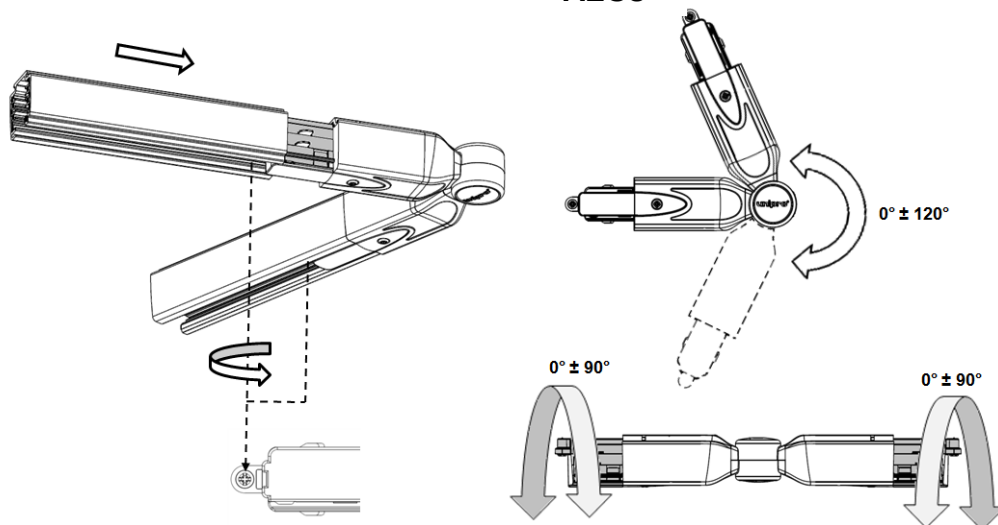


EC3, CS3

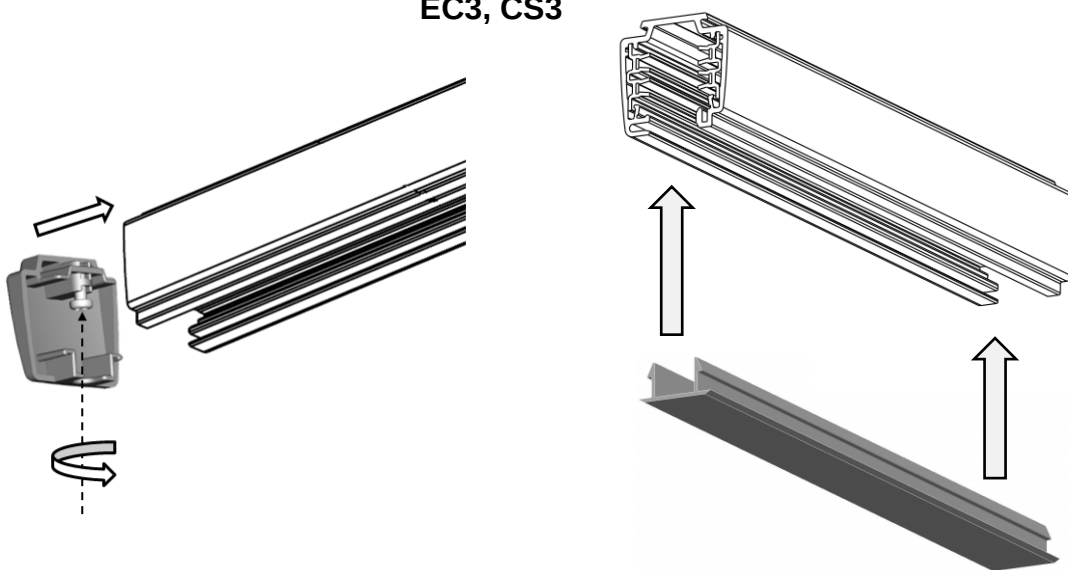


T32, T33, T34, T32F, T33F, T34F

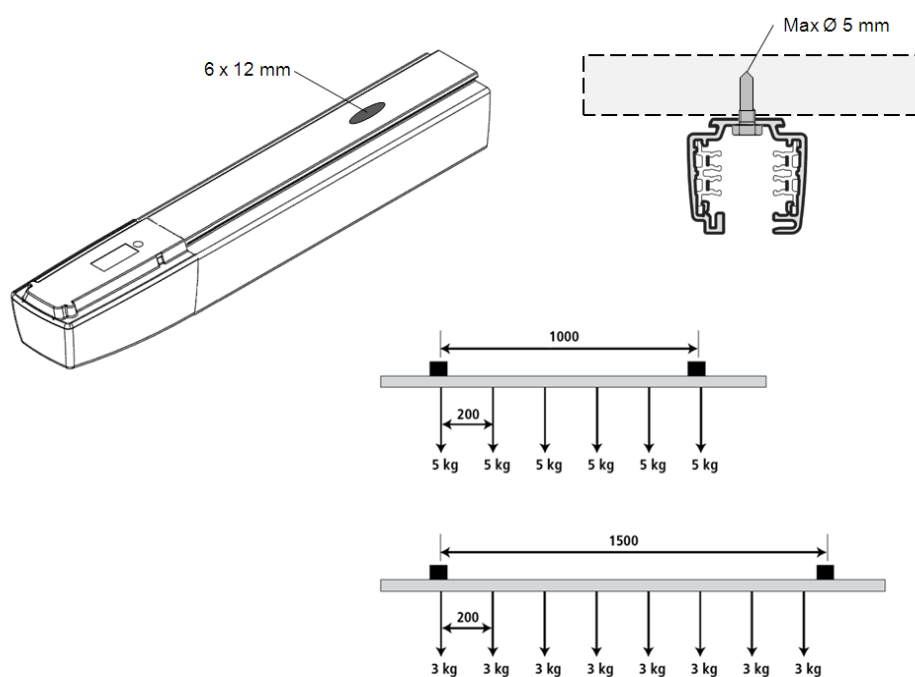


CB3

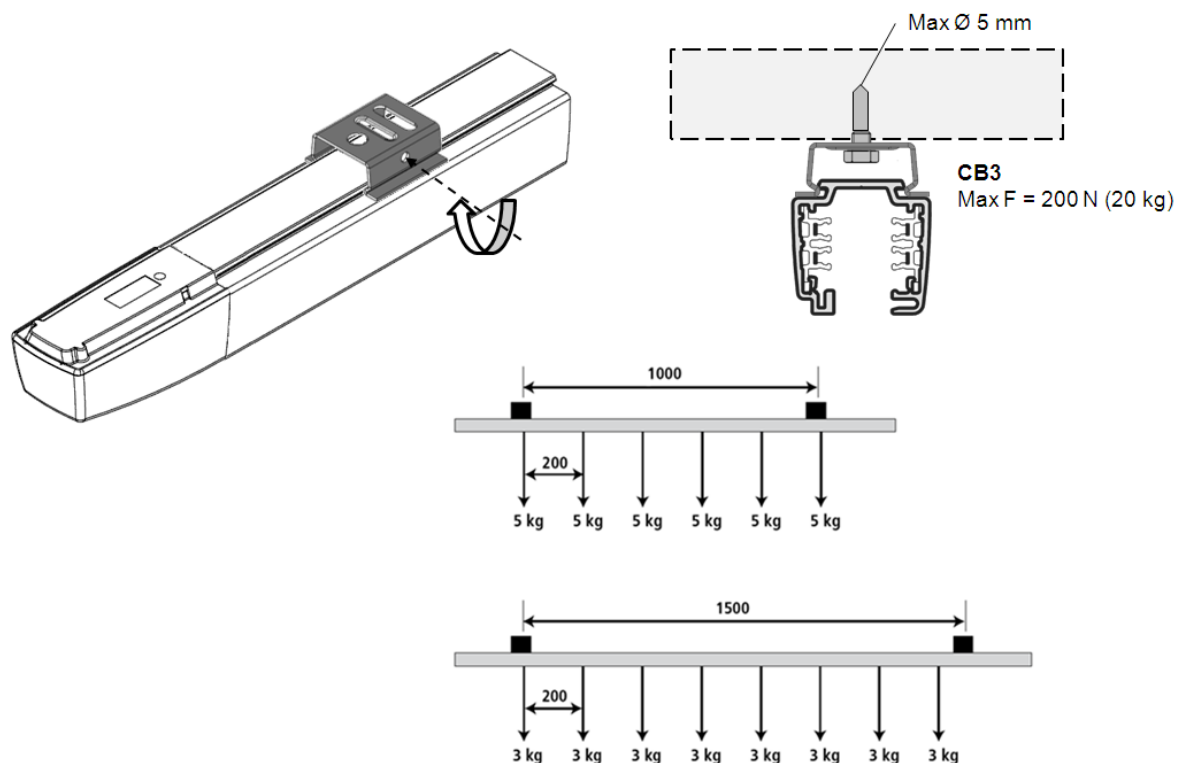


WS15, WS40, WS60

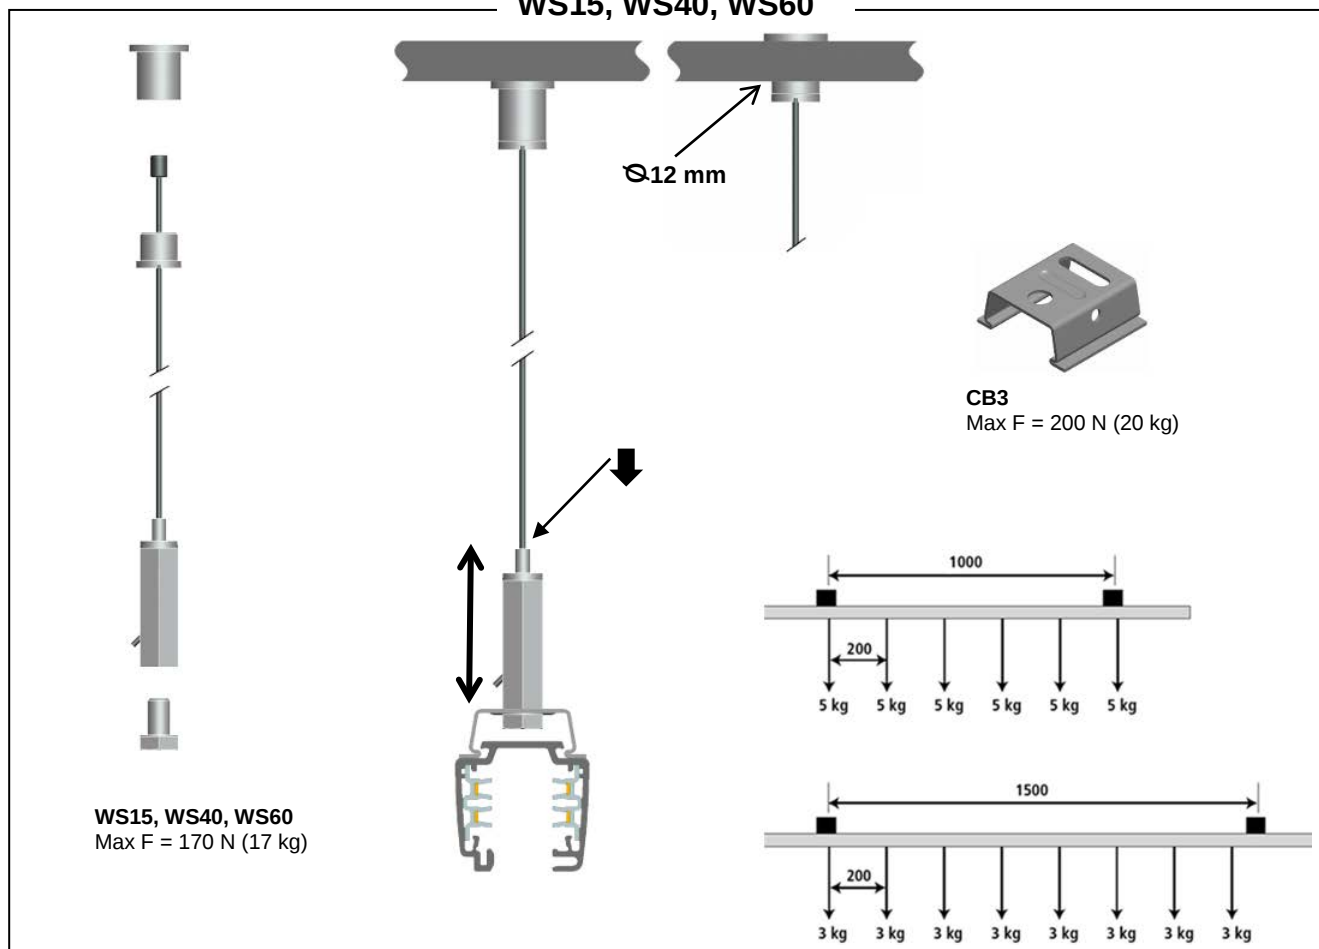


TRM6

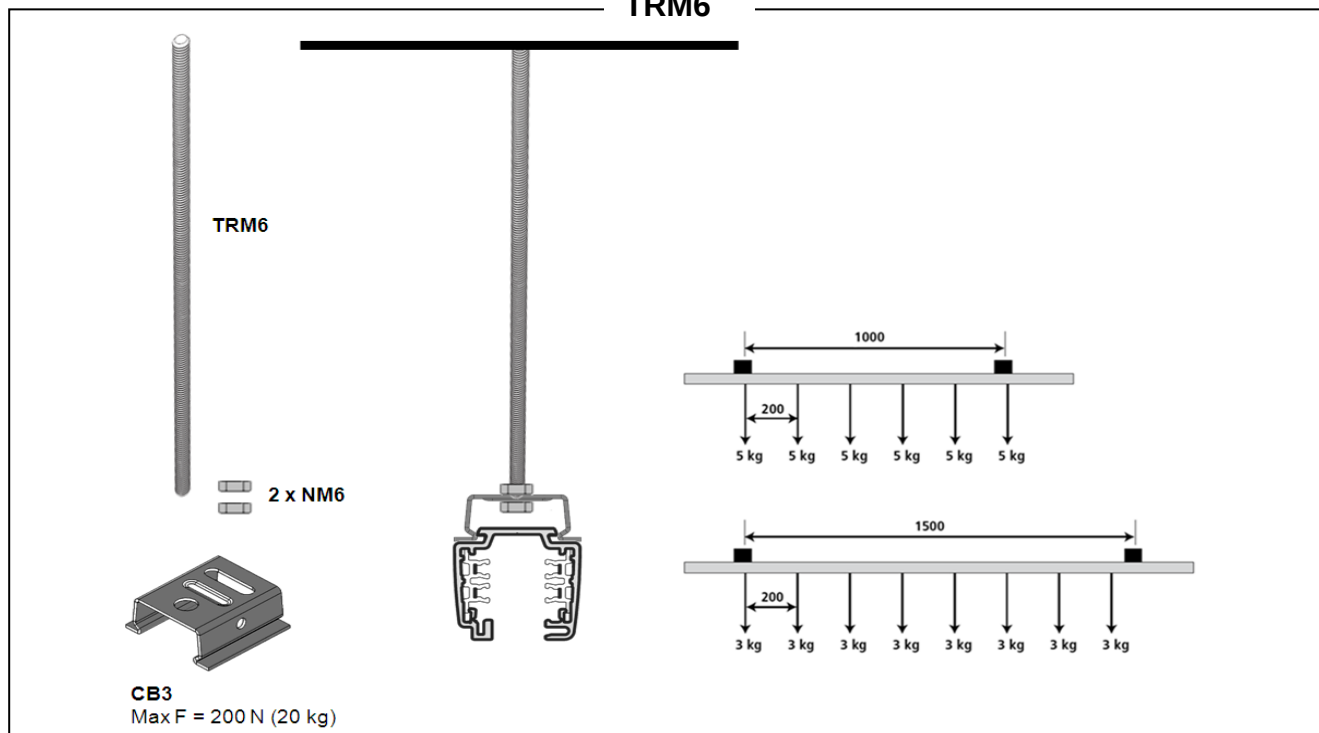

WS40H + PB, PC

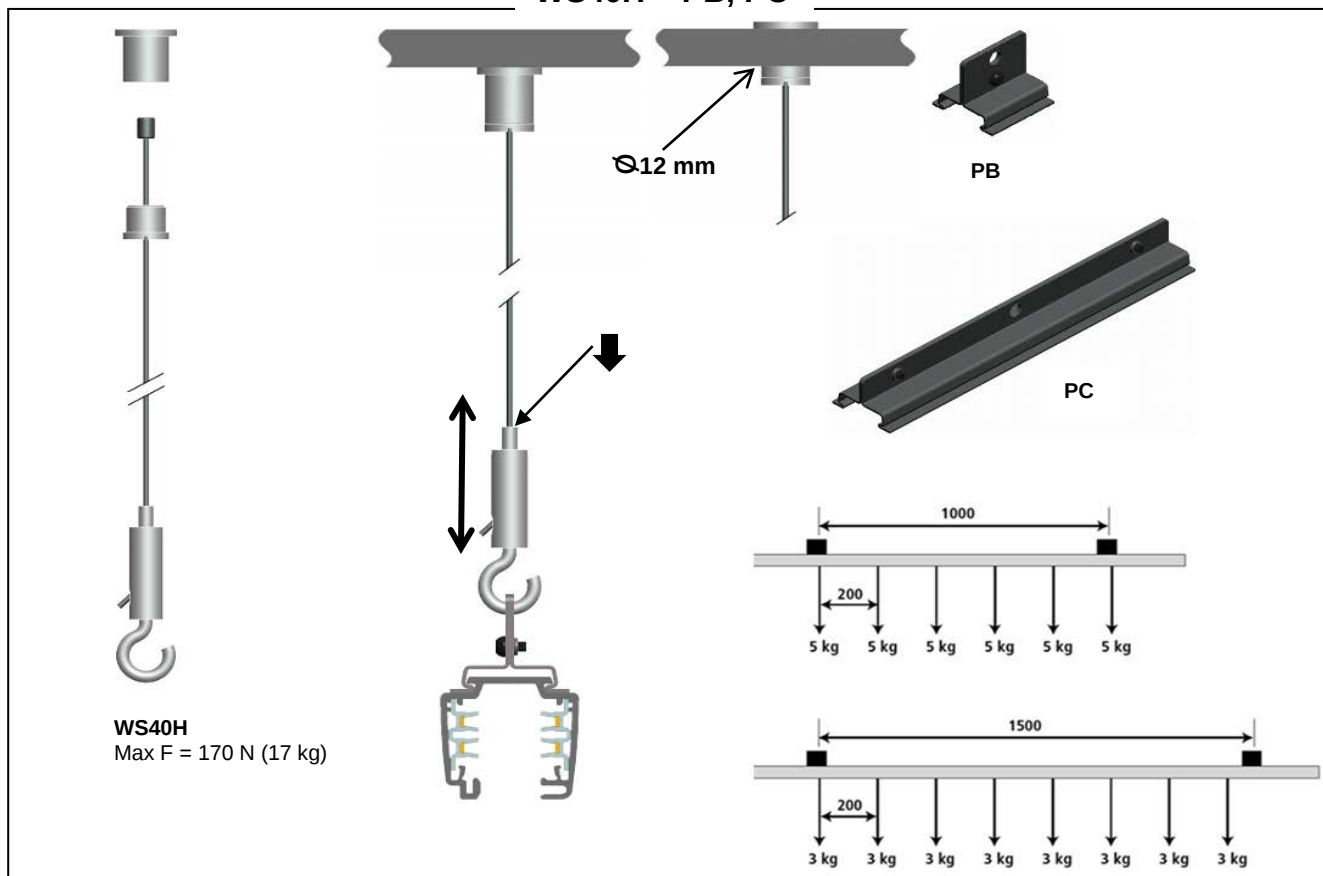

PBA + CBC

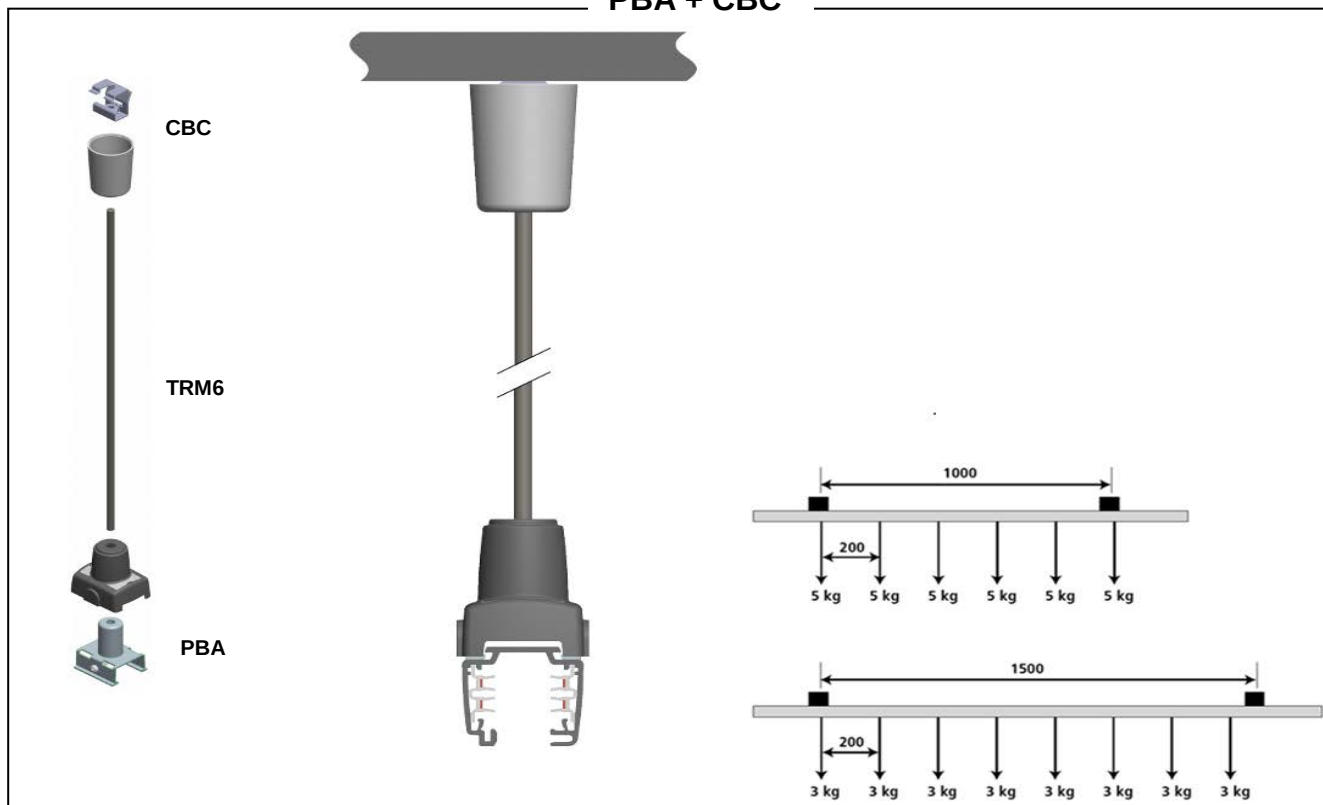

SC3 + WS40H

